Mode d'emploi : Comment on monte une chenille en caoutchouc et qu'est-ce que on ne doit pas faire.

1. Soulève ta mini-pelle en utilisant la benne de la machine et la pelle arrière.

2. Desserre l'écrou de tension jusqu'a ce que la graisse déborde. La roue indépendante va se retirer et la chenille va perdre sa tension.

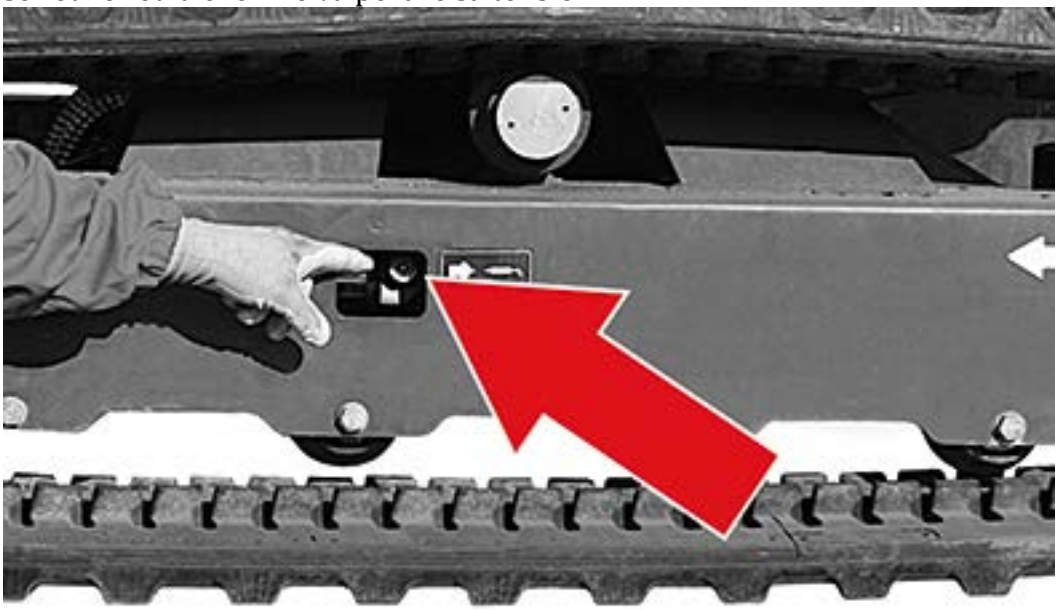

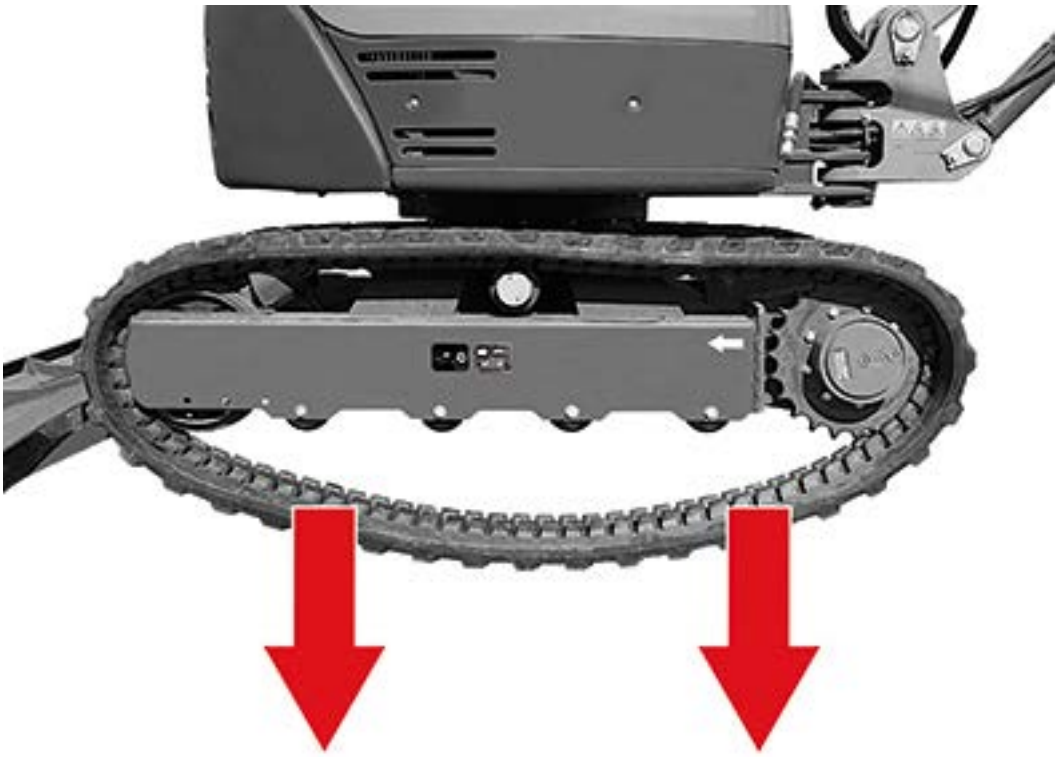

3. Lève la vieille chenille de la roue indépendante d'abord et, éventuellement, utilise un poteau en bois ou fais marche avant doucement.

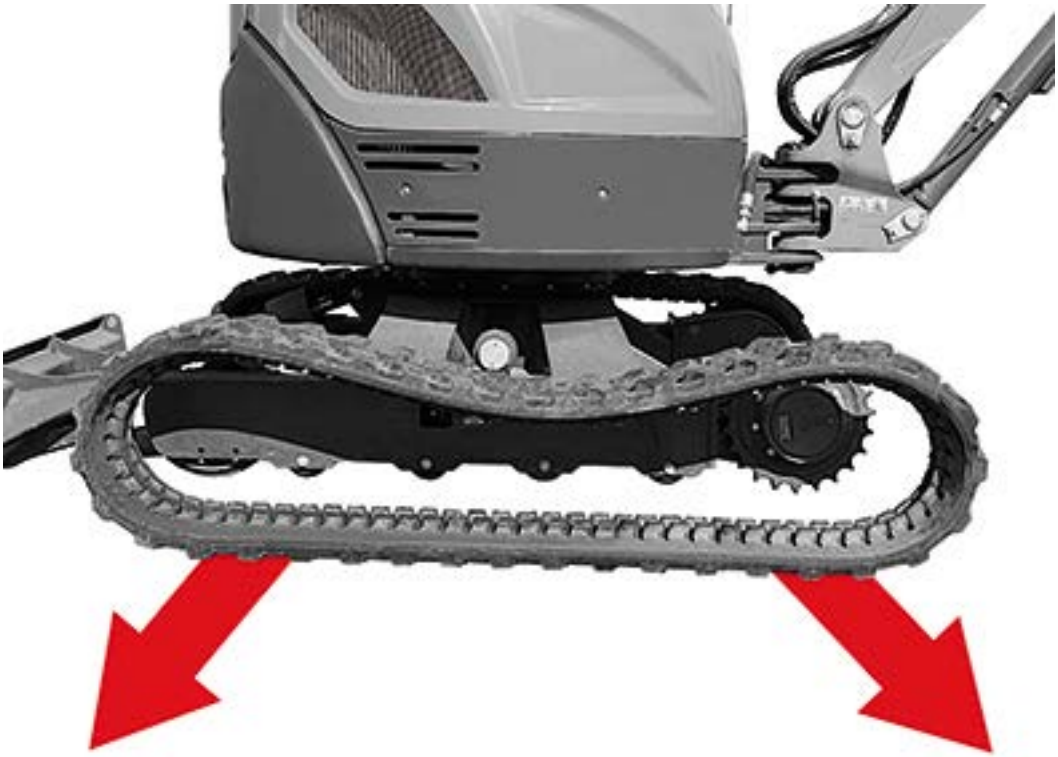

4. Place la nouvelle chenille sur la roue dentée d’abord, contrôle que les links soient correctement placés dans la roue dentée, et place la chenille sur la roue indépendante. Si c’est nécessaire, utilise un poteau en bois.

5. Serre l’écrou de tension et pompe la graisse dans le piston, vérifie que la chenille soit bien placée dans les roues indépendante et dentée: la roue indépendante va tendre de nouveau la chenille.
   En pompant la graisse, vérifie de ne tendre pas trop la nouvelle chenille pour mieux la préserver.

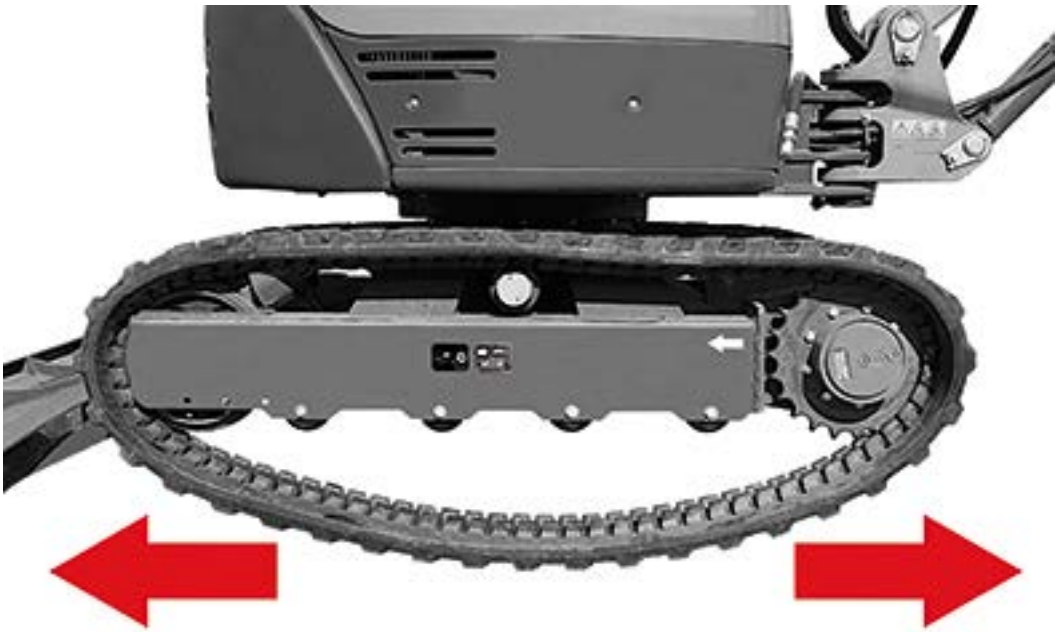

6. Baisse ta mini-pelle et essaie de faire marche avant et arrière pour vérifier si la chenille est bien montée.

Rouleau

Roue dentée

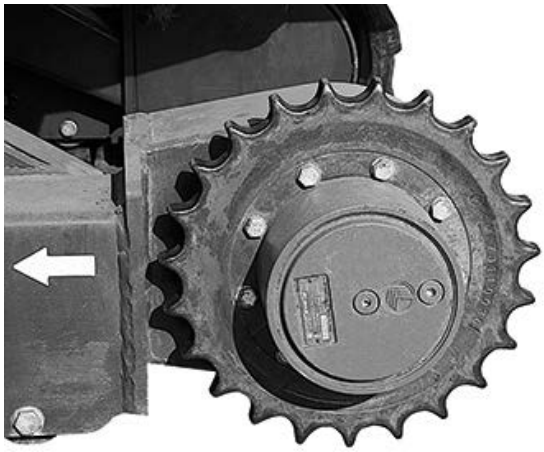

Roue indépendante

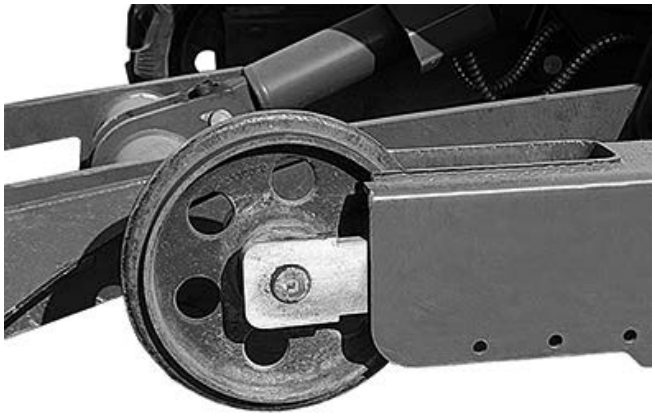

Qu'est-ce que on ne doit pas faire

1. Pendant la phase d'assemblage, ne pompe pas trop la graisse, pour ne tendre pas trop la nouvelle chenille, qui pourrait se casser pendant la conduit. On doit toujours voir quelque cm d'espace entre la chenille et le rouleau.
2. En utilisant la mini-pelle, ne pas conduire tangentiellement aux bords brut de coupe ou de degrés, afin de ne pas couper le caoutchouc.
3. Si la nouvelle chenille ne marche pas bien dans la machine, il faut absolument s'arrêter. Démonte la chenille en évitant usures et dommages et contacte-nous!